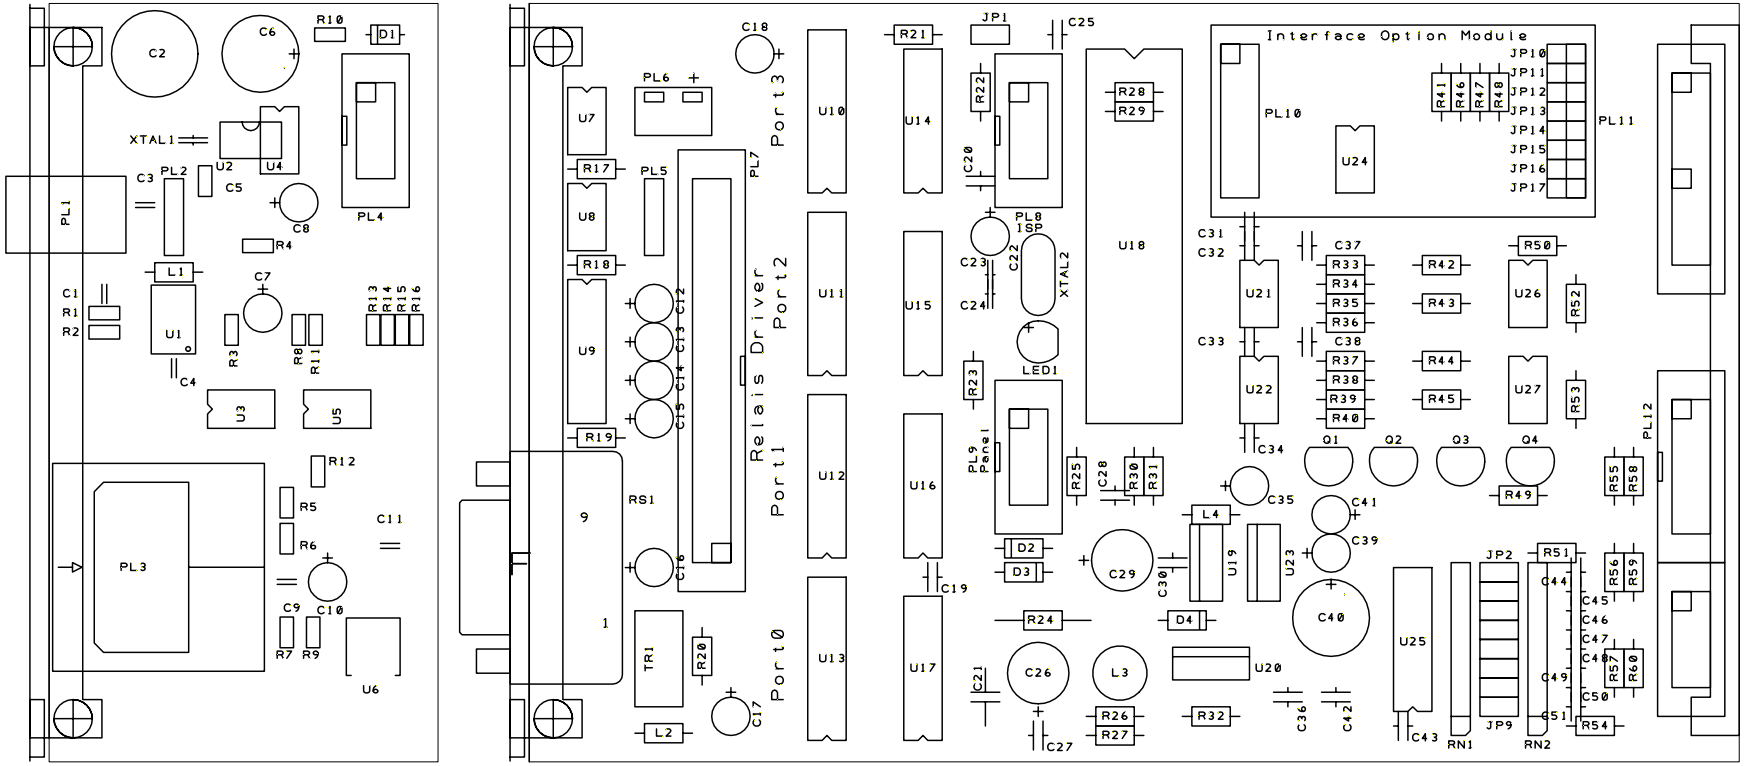
Interface Option Module
Relais Driver
Port3
Port2
Port1
Port0
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7
PL8
ISP
PL9
Panel
PL10
PL11
PL12
XTAL1
XTAL2
LED1
RS1
TR1
JP1
JP2
JP9
RN1
RN2
JP10
JP11
JP12
JP13
JP14
JP15
JP16
JP17